

Speed Wi-Fi NEXT W06

راهنمای راه اندازی سریع

مقدمه

از شما برای خرید Speed Wi-Fi NEXT W06 (که از اینجا به بعد برای سادگی "دستگاه" نامیده می شود) تشکر می. قبل از استفاده از کالا جهت اطمینان از استفاده ی صحیح، حتماً "راهنمای راه اندازی سریع" (این دفترچه راهنما) و "تگات مربوط به استفاده" را بخوانید.

اقدام داخل بسته بندی

قبل از شروع به استفاده از کالا، مطمئن شوید که همه موارد زیر را در پیکیج همراه کالا در دسترس دارید.

Speed Wi-Fi NEXT W06	آداپتور USB تایپ C به Micro B (نمونه)
- کتابچه راهنما (کارتی برای واحد اصلی) (ژاپنی) - Wi-Fi 初期設定 (راه اندازی Wi-Fi) (ژاپنی) - はじめてガイド (در فروشگاه ها در دسترس است) را به (ژاپنی) - ご利用にあたっての注意事項 (نکاتی در مورد استفاده) (ژاپنی)	آداپتور USB تایپ C به Micro B (نمونه)
- مورد زیر گنجانده نشده است - آداپتور AC ، کابل USB	کلیکتور متصل کنید.

- لوازم جانبی و ضمانت نامه را در دسترس داشته باشید.
- لغواً تجهیزات شارژ مشخص شده را خریداری کنید (جداگانه فروخته می‌شود).
- برای شارژ با کابل USB 2.0 تایپ C-A موجود (نمونه)، دستگاه را به رایانه وصل کنید.
- باتری داخلی دستگاه تعبیه شده است.
- تصاویری از دستگاه که در توضیحات آورده شده است، به عنوان نمونه هستند. این تصاویر، ممکن است با موارد واقعی متفاوت باشند.

دریاره دفترچه راهنمای

توضیحات موجود در این راهنما، بر اساس نسخه نمایش و عملکرد محصول در هنگام نصب تلو آی سی کارت LE +۴ از ۲۰۱۷ ساخته شده است. ممکن است تصاویر و صفحات نمایش داده شود در این راهنما با تصاویر واقعی متفاوت به نظر برسند. در برخی موارد، ممکن است جزئیات جزئی یا بخشی از صفحات حذف شده باشد. توضیحات موجود در این دفترچه، با این فرض نوشته شده اند که خواننده با کارکرد پایه ویندوز PC/Mac ، گوشی هوشمند، و غیره آشنایی دارد. برای آشنایی با نحوه کارکرد رایانه شخصی یا گوشی هوشمند خود، به دفترچه راهنمای رایانه شخصی یا گوشی هوشمند مراجعه کنید.

- در این دفترچه، توضیحات در مورد رنگ بدنه "Black & Blue" به عنوان مثال آورده شده است.
- در این دفترچه، "au Nano IC Card 04 LE" به اختصار "au IC card" نامیده شده است.
- نام شرکت ها و نام محصولات ذکر شده در این راهنما، علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده شرکت های مربوطه هستند. علامت‌های TM یا علامت‌های © ممکن است در توضیحات حذف شده باشند.

- تکثیر جزئی یا کلی محتوای این راهنما ممنوع است.
- محتوای این راهنما ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- تمام تلاش خود را در تهیه این راهنما به کار گرفته ایم. در صورت مشاهده هرگونه نکته مبهم، خطایات و غیره، با ما تماس بگیرید.

آنچه می‌توانید با Speed Wi-Fi NEXT W06 انجام دهید

شما می توانید این محصول را از طریق LAN بی سیم (Wi-Fi) به چندین دستگاه دارای شبکه بی سیم LAN (Wi-Fi) مانند PC، گوشی هوشمند و غیره متصل کرده و با استفاده از کابل USB (جداگانه فروخته می‌شود) در فروشگاه ها در دسترس است) به PC و غیره متصل کنید. همچنین ارتباط داده ها با اتصال به اینترنت با استفاده از سیستم LTE WIMAX 2+ یا UMTS (بهترین حالت") در دستگاه های متصل شده به کالا امکان پذیر است.

۱: بسته به محیط اتصال، سرعت ارتباط ممکن است به حداکثر مقدار ممکن نرسد.

۲: محصول در هر زمان خاص، به طور خودکار مناسب ترین شبکه برای اتصال را تعیین می کند.

- اتصال از طریق شبکه بی سیم LAN (Wi-Fi)**
 - نحوه اتصال رایانه های شخصی، گوشی هوشمند و غیره از طریق شبکه بی سیم LAN (Wi-Fi)
 - در Fi) در این راهنما آورده شده است.
 - حداکثر ۱۶ دستگاه را می توان به طور همزمان متصل کرد.



سرویس جهانی au

در خارج از کشور، می توانید با استفاده از شبکه LTE/UMTS ارتباط برقرار کنید.

تنظیم حالت ارتباط (WAN)/ تنظیمات عملکرد

تنظیم حالت ارتباط (WAN)

برقراری ارتباط داده با محصول از طریق سیستم LTE WIMAX 2+ یا UMTS امکان پذیر است. می توانید از میان حالت های ارتباطی زیر، یک مورد را برای استفاده در زاین انتخاب کنید.

High Speed (حالت پر سرعت)	WiMAX 2+	LTE
High Speed Plus Area	☐	☐
High Speed Plus Area [آ] (حالت پر سرعت به همراه حالت منطقه آ]	☐	☐

- مقدار مصرف ماهانه داده برای هر حالت ارتباطی، بسته به برنامه صورتحساب شما متفاوت است.
- دستگاه به طور پیش فرض روی "حالت پر سرعت" تنظیم شده است. توجه داشته باشید که اگر آن را به "حالت پر سرعت به همراه حالت منطقه ای" تغییر دهید، بسته به برنامه صورتحساب شما، ممکن است هزینه اضافی اعمال شود.
- برای تنظیم حالت ارتباط (WAN)، به قسمت "تغییر تنظیمات" در این راهنما مراجعه کنید.

تنظیمات عملکرد

می توانید تعدادی بین عملکرد محصول مانند سرعت ارتباط و فیرها و مصرف برق ایجاد کنید. می توانید از بین حالت های زیر انتخاب کنید.

عملکرد بالا	عملکرد را به حداکثر می رساند. از جمع حامل استفاده می کند
عملکرد هوشمند	زمانی که سطح باتری کافی باشد، تجمع حامل استفاده می شود اما زمانی که سطح باتری کم است از این حالت استفاده نمی‌شود. این حالت با استفاده از تعادل مناسب بین عملکرد و ماندگاری باتری زمانی که وضعیت ارتباطی برای مدت زمان ثابت ادامه پیدا نمی‌کند، تغییر حالت می دهد.
ذخیره باتری	مصرف باتری را کاهش می دهد تا در ماندگاری باتری صرفه جویی شود. از تجمع حامل استفاده نمی‌کند.

- ۱: ای ویژگی سرعت ارتباط را بهبود می بخشد و با استفاده از چندین پاد فرکانس امواج رادیویی به طور همزمان، با سرعت بالا و با ثبات ایجاد می کند.
- حتی اگر دستگاه به روی "عملکرد بالا" یا "هوشمند" تنظیم شده باشد، ممکن است بسته به وضعیت ایزدام پایگاه ایستاد و غیره، تجمع حامل در دسترس نباشد.
- تنظیمات زیر می تواند اهمیت بیشتری برای عملکرد قائل شود.
- سوئیچ "4x4MIMO" را روشن کنید (به جز "حالت ذخیره باتری")
- از اتصال USB با دستگاهی که استانداردهای USB 3.0 یا بالاتر را پشتیبانی می کند (جداگانه فروخته می شود، در فروشگاه ها در دسترس است) استفاده کنید.

۲: تنظیم پیش فرض "هوشمند" است. برای تغییر حالت، روی "تنظیمات عملکرد" در صفحه اصلی فرجه بزنید < روی "Smart" [هوشمند]" فرجه بزنید و حالت را انتخاب کنید <

ویژگی های مفید Speed Wi-Fi NEXT W06

- تنظیمات حالت خودکار**
 - هنگامی که مقدار مصرف داده در حین برقراری ارتباط در حالت High Speed Plus Area به High Speed Plus Area یا High Speed Plus Area به High Speed Plus Area تغییر می دهد.
 - اگر هنگامیکه WAN روی حالت "High Speed" تنظیم شده است، تنظیمات حالت خودکار را روشن کنید. حالت ارتباط به "High Speed Plus Area" تغییر می کند. توجه داشته باشید که بسته به طرح صورتحساب شما ممکن است هزینه اضافی اعمال شود.
- مصرف داده ها**
 - می توانید میزان مصرف داده را برای هر حالت ارتباطی بررسی کنید.
 - مقدار مصرف داده یا در نظر گرفتن واحد اصلی محصول به عنوان راهنما محاسبه می شود. بنابراین این مقدار با مقدار واقعی داده ای که استفاده کرده اید متفاوت است.
- برنامه «HUAWEI HiLink»**
 - برای اتصال دستگاه با اسکن QR، برنامه "HUAWEI HiLink" را روی گوشی هوشمند خود نصب کنید. پس از اتصال به محصول، به عنوان مدیر برنامه وارد برنامه شوید تا بتوانید وضعیت محصول را بررسی کرده یا برخی از عملکردها را تنظیم کنید.
 - می‌توانید برنامه «HUAWEI HiLink» را با اسکن QR در سمت راست دانلود کنید.
 - اگر قبلاً کاربر برنامه «HUAWEI HiLink» بوده اید، قبل از استفاده به آخرین نسخه بروزرسانی کنید.
- بهترین موقعیت**
 - با استفاده از ویژگی "بهترین موقعیت" برنامه "HUAWEI HiLink" می توانید قدرت سیگنال را دقیقاً در مکانی که محصول نصب شده است بررسی کنید.
- تنظیمات کیی Wi-Fi**
 - می توانید تنظیمات روتر Wi-Fi که تاکنون استفاده می کرده اید در محصول کنید. چندین ساده سازی اتصال دستگاه، تغییر تنظیمات در دستگاه های LAN بی سیم (Wi-Fi) لازم نیست.
 - برای اطلاع از جزئیات، به قسمت "اتصال" با استفاده از تنظیمات کیی Wi-Fi" در راهنمای حاضر مراجعه کنید.
- زمان ارتباط (در تنظیمات عملکرد)**
 - می توانید زمان ارتباط تخمینی محاسبه شده از سطح باتری را برای هر حالت تنظیم عملکرد بررسی کنید.
 - بسته به وضعیت اتصال، محیط و غیره ممکن است این زمان، با زمان واقعی ارتباط متفاوت باشد.

دریاره دفترچه راهنما

■ راهنمای راه اندازی سریع (این دفترچه راهنما)

کارت‌ردهای و ویژگی های اصلی توضیح داده شده است.

■ 取扱説明書 詳細版 (دفترچه راهنمای کامل)" (به زبان ژاپنی)

■ 取扱説明書 詳細版 (دفترچه راهنمای کامل)" (به زبان ژاپنی) که جزئیات عملکردهای مختلف را توضیح می دهد، در صفحه اصلی au موجود است.
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual

- 取扱説明書 詳細版 (دفترچه راهنمای کامل)" (به زبان ژاپنی) در محصول نیز نصب شده است.
 - محصول را از طریق LAN بی سیم (Wi-Fi) یا کابل USB (جداگانه فروخته می شود، در فروشگاه ها در دسترس است) به رایانه شخصی و غیره متصل کنید < مرورگر وب را فعال کنید < "http://speedwifi-next.home" را وارد کنید < روی login (ورود) کلیک کنید < "Help" را بزنید < "لغو به دفترچه راهنما مراجعه کنید"
 - برای دسترسی به دستورالعمل‌های خود، نحوه به سیستم، به قسمت "فعال کردن ابزار تنظیم سرعت Wi-Fi NEXT" در این راهنما مراجعه کنید.

نام و عملکرد قطعات																				
پایل نمایش (صفحه لمسی) وضعیت محصول را نمایش می دهد. برای استفاده صفحه را مستقیماً لمس کنید.		دکمه ریست تنظیمات را به پیش فرض کارخانه برمی گرداند.																		
پایانه اتصال خارجی (تایپ C)		شکاف نانو کارت IC card محل اتصال																		
دکمه روشن دستگاه را خاموش/روشن می کند، رست می کند، صفحه را خاموش/روشن می کند.		آنتن در واحد اصلی تعبیه شده است. پوششیدن اطراف ناحیه آنتن (قسمت خاکستری) ممکن است باعث اختلال در عملکرد شود. همچنین باتری در محصول ثابت شده است و قابل جابجایی توسط مشتری نمی باشد.																		
■ عملکرد دکمه روشن																				
<table> <tr> <th>عملکرد</th><th>نحوه ی عمل</th><th>توضیحات</th></tr> <tr> <td>روشن</td><td>برای تقریباً سه ثانیه پایین نگه دارید</td><td>هنگامی که دستگاه خاموش است، برای روشن کردن این دکمه را فشار دهید</td></tr> <tr> <td>خاموش/ریست</td><td>برای تقریباً یک ثانیه پایین نگه دارید</td><td>هنگامی که دستگاه روشن است، دکمه "Power off" یا "reboot" را انتخاب کنید</td></tr> <tr> <td>خاموش/نمایش روشن/خاموش میکند</td><td>یک بار فشار دهید (تقریباً یک ثانیه)</td><td>برای خاموش کردن صفحه نمایش هنگام روشن بودن دستگاه این دکمه را فشار دهید.</td></tr> <tr> <td>از حالت auto sleep قسمت Wi-Fi خارج می شود^{۱)}</td><td></td><td>وقتی صفحه نمایش خاموش است برای روشن کردن صفحه این دکمه را فشار دهید. صفحه باز کردن قفل صفحه ظاهر می شود.</td></tr> <tr> <td>اجبار به خاموش شدن</td><td>برای تقریباً ده ثانیه پایین نگه دارید</td><td>هنگامی که شبکه ی بی سیم (Wi-Fi) LAN بی سیم (Wi-Fi) این دکمه را فشار دهید</td></tr> </table>	عملکرد	نحوه ی عمل	توضیحات	روشن	برای تقریباً سه ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که دستگاه خاموش است، برای روشن کردن این دکمه را فشار دهید	خاموش/ریست	برای تقریباً یک ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که دستگاه روشن است، دکمه "Power off" یا "reboot" را انتخاب کنید	خاموش/نمایش روشن/خاموش میکند	یک بار فشار دهید (تقریباً یک ثانیه)	برای خاموش کردن صفحه نمایش هنگام روشن بودن دستگاه این دکمه را فشار دهید.	از حالت auto sleep قسمت Wi-Fi خارج می شود ^{۱)}		وقتی صفحه نمایش خاموش است برای روشن کردن صفحه این دکمه را فشار دهید. صفحه باز کردن قفل صفحه ظاهر می شود.	اجبار به خاموش شدن	برای تقریباً ده ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که شبکه ی بی سیم (Wi-Fi) LAN بی سیم (Wi-Fi) این دکمه را فشار دهید	۱: هنگامی که در طی مدت زمان تعیین شده ای ارتباط داده انجام نمی شود، عملکرد LAN بی سیم (Wi-Fi) را برای صرفه جویی در مصرف باتری داخلی غیرفعال کنید.	
عملکرد	نحوه ی عمل	توضیحات																		
روشن	برای تقریباً سه ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که دستگاه خاموش است، برای روشن کردن این دکمه را فشار دهید																		
خاموش/ریست	برای تقریباً یک ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که دستگاه روشن است، دکمه "Power off" یا "reboot" را انتخاب کنید																		
خاموش/نمایش روشن/خاموش میکند	یک بار فشار دهید (تقریباً یک ثانیه)	برای خاموش کردن صفحه نمایش هنگام روشن بودن دستگاه این دکمه را فشار دهید.																		
از حالت auto sleep قسمت Wi-Fi خارج می شود ^{۱)}		وقتی صفحه نمایش خاموش است برای روشن کردن صفحه این دکمه را فشار دهید. صفحه باز کردن قفل صفحه ظاهر می شود.																		
اجبار به خاموش شدن	برای تقریباً ده ثانیه پایین نگه دارید	هنگامی که شبکه ی بی سیم (Wi-Fi) LAN بی سیم (Wi-Fi) این دکمه را فشار دهید																		

وارد کردن au IC card	
شماره تلفن شما و غیره در au IC card ثبت شده است. این محصول با au Nano IC Card 04 LE سازگار است. ۲: اگرچه شماره تلفن در au IC card در به عنوان اطلاعات مشتری ذخیره می شود، امکان تماس تلفنی و غیره وجود ندارد. به نکات زیر توجه کنید در غیر اینصورت استفاده از au IC card ممکن است باعث خرابی یا آسیب دستگاه شود. - قسمت IC (فلزی) au IC card را لمس نکنید. - در جهت درست وارد کنید. - هنگام وارد یا خارج کردن بیش از حد فشار ندهید.	

قبل از واردخارج کردن au IC card، محصول را خاموش کنید. au IC card روی محصولی که خاموش نباشد شنخته نمیشود.


در صورتی که کابل USB متصل است، آن را جدا کنید.

- پوشش اسلات Nano IC Card را باز کنید
 - انگشت (خود را روی قسمت مقعر در کنار جلد قرار دهید و آن را در جهت پیکان بکشید.



- au IC card را داخل اسلات Nano IC Card وارد کنید

در حالی که قسمت IC (فلزی) کارت بر به بالا است، جهت را باشکاف نشان داده شده در شکل تطبیق دهید. au IC card را وارد کنید تا صدای کلیک بکشد.



- پوشش اسلات Nano IC Card را با au IC card در یک جهت قرار دهید.
- پوشش اسلات Nano IC Card را به آرامی فشار دهید.



۲: برای خارج کردن au IC card، به [ایم] au IC card وارد فشار دهید تا کلیک کند، بدون اینکه انگشت خود را رها کنید اجازه دهید به عقب برگردد و سپس به آرامی au IC card را بیرون بکشید. لطفاً مراقب باشید که au IC card پس از خارج کردن گرم نشود.

شارژ کردن

در زمان خرید باتری به اندازه کافی شارژ نمی شود. قبل از استفاده از محصول، باتری را شارژ کنید. هنگام شارژ، حتماً از تجهیزات شارژ مشخص شده استفاده کنید. عدم استفاده از تجهیزات مناسب ممکن است باعث اختلال عملکرد دستگاه شود. در این قسمت شارژ با Type C Common AC Adapter 02 (جداگانه فروخته می شود) توضیح داده شده است.

- دوشاخه Type C Common AC Adapter 02 (جداگانه فروخته می شود) را در پریز AC صد ولت وارد کنید.
- دوشاخه 02 Type C Common AC Adapter USB (جداگانه فروخته می شود) را به پایانه اتصال خارجی محصول وارد کنید.
- مستقیم و محکم تا انتها وارد کنید.
- پس از اتمام شارژ ، دوشاخه USB Type C Common AC Adapter 02 (جداگانه فروخته می شود) را مستقیماً از محصول خارج کنید.
- بر پریز 02 Type C Common AC Adapter (جداگانه فروخته می شود) را از پریز جدا کنید.

۲: برای شارژ با آداپتور معمولی AC 05 (جداگانه فروخته می شود) یا با اتصال به رایانه شخصی با استفاده از کابل microUSB (در بازار موجود است)، از آداپتور USB Type-C به Micro B (نمونه) برای تطبیق شکل کلکتور و سپس اتصال به پایانه خارجی محصول استفاده کنید.

روشن کردن دستگاه

- دکمه روشن را بیش از سه ثانیه فشار دهید تا دستگاه روشن شود

دستگاه روشن است و صفحه باز کردن قفل نمایش داده می شود.

 - هنگامی که دستگاه روشن است، کالا به طور خودکار به اینترنت متصل می شود یا عملکرد شبکه بی سیم (Wi-Fi) روشن شده و  ظاهر می شود.
- قسمت  را به سمت راست بکشید

صفحه باز شده و صفحه اصلی نمایش داده می شود.

 - دستگاه که محصول را برای اولین بار روشن می کنید، صفحه تنظیمات اولیه ظاهر می شود. به قسمت "انجام تنظیمات اولیه" در این راهنما مراجعه کنید.
- برای خاموش کردن دستگاه دکمه پاور را برای بیش از یک ثانیه فشار دهید و سپس روی "Power off" [خاموش کردن]"فرجه بزنید.

تغییر به صفحه نمایش انگلیسی

از صفحه اصلی، Setting [تنظیمات]> Tools > Language [زبان] > English [انگلیسی] را انتخاب کنید <

عملکرد های ساده


استفاده از صفحه لمسی

- Tap**
 - به آرامی صفحه را لمس کرده و سپس بلافاصله انگشت خود را رها کنید.
- Flick (Swipe)**
 - با حرکت سریع (تکان دادن) انگشت خود به بالا/پایین یا راست/چپ، با صفحه کار کنید
- Slide**
 - صفحه را لمس کنید و آن را در جهت دلخواه دنبال کنید
- کلیک تا روی آن حرکت کنید.

صفحه نمایش

اطلاعات زیر در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8 قدرت سیگنال قدرت سیگنال سیستم UMITS یا LTE WIMAX 2+ کارت au یا کارت IC نامعتبر است خارج از محدوده خدمات هنگام رومینگ حالت سرعت بالا وضعیت ارتباط داده در حال دریافت در حال ارسال حالت ارتباطی حالت اتوماتیک فعال است^{۱)} حالت سرعت بالا به علاوه حالت منطقه^{۲)} باند ۴٫۴ گیگاهرتز در حال استفاده است باند ۵ گیگاهرتز در حال استفاده است تعداد دستگاههای بی سیم LAN (Wi-Fi)* متصل اعلان به روز رسانی نرم افزار آخرین به روز رسانی نرم افزار موجود است روشن: خاموش نشانهگر استفاده در محیط داخلی وقتی این نشانهگر روشن شد، از محصول در محیط داخلی استفاده کنید. - روشن: متصل به LAN بی سیم (Wi-Fi)* با باند ۵ گیگاهرتز کابل W52 - خاموش: متصل به LAN بی سیم (Wi-Fi)* با باند ۵ گیگاهرتز کابل W56 یا LAN بی سیم (Wi-Fi)* با باند ۴٫۴ گیگاهرتز (چشمک زن) در حال چک کردن DFS
9 10 سطح باتری کافی است در حال شارژ آیکن های منوی لمسی برای انجام تنظیمات مربوط به هر عملکرد فرجه بزنید. موقعیت فعلی صفحه نمایش تشان می دهد که کدام یک از صفحه اصلی ۱ یا ۲ نمایش داده می شود. صفحه اصلی ۱: دریاره / تنظیمات Wi-Fi / WAN / تنظیمات حالت خودکار صفحه اصلی ۲: تنظیمات ECO / تنظیمات عملکرد/ مقدار داده ها / تنظیمات مقدار داده تا کنون احداکثر مقدار داده تنظیم شده توسط سازنده ارتباطات* 1m: نمایش شارژنده مقدار داده به مدت یک ماه 3d: مقدار داده را به مدت سه روز تا امروز نمایش می دهد. ۱: ۵: با رفتن به حالت سرعت بالا به علاوه حالت منطقه، هزینه اضافی از پیش تعیین شده ممکن است جگانه دریافت شود. ۲: هنگام اتصال از طریق LAN بی سیم (Wi-Fi) ۵: گیگاهرتز در فضای باز، محصول بررسی کابل (دورسی DFS)، را انجام می دهد و اتصال شبکه تا پایان آن در دسترس نیست. ۳: در نمایش یک ماهه با تنظیم اعلان برای شارژنده مقدار داده، در صورتی که مقدار داده از مقدار تعیین شده فراتر رود رنگ نوار تغییر می کند. در صورت نمایش سه روزه، اگر مقدار داده تا روز قبل از مقدار تعیین شده بیشتر شود، رنگ نوار تغییر می کند.	9 10 اطلاع رسانی یا انیمیشن پیام وضعیت ارتباط و اطلاعات شکلات با انیمیشن یا پیام اطلاع داده می شود. یادگیری عملیات اولیه برای انتخاب مورد یا نماد نمایش داده شده، مستقیماً روی صفحه فرجه بزنید. 1 2 3 4 ۱: لغو انتخاب / ورود و بازگشت به صفحه قبلی ۲: نهایی کردن اطلاعات وارد شده / انتخاب شده ۳: انتخاب شده (برای تغییر از حالت انتخاب شده به حالت انتخاب نشده فرجه بزنید) ۴: انتخاب شده (برای تغییر از حالت انتخاب نشده به حالت انتخاب شده فرجه بزنید) 1 2 3 4 ۱: بازگشت به صفحه قبلی ۲: رفتن به صفحه اصلی ۳: خاموش (برای روشن کردن فرجه بزنید) ۴: روشن (برای خاموش کردن فرجه بزنید)

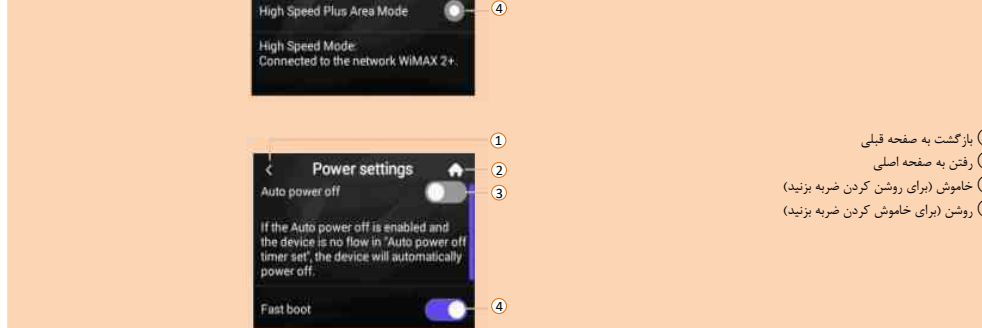

تغییر تنظیمات

توضیح تغییر حالت های ارتباطی به عنوان مثال است.

- 1 از صفحه اصلی محصول، روی "WAN" فرجه بزنید.
- 2 روی "High Speed Mode"/"High Speed Plus Area Mode" فرجه بزنید <
 - هنگامی که "High Speed Plus Area Mode" انتخاب شد، صفحه "Note" ظاهر می شود. محتوا را تأیید کنید و روی "OK" فرجه بزنید <

۲: دستگاه به طور پیش فرض، روی "High Speed Mode" تنظیم شده است. توجه داشته باشید که اگر آن را به "High Speed Plus Area Mode" تغییر دهید، بسته به طرح صورتحساب شما ممکن است هزینه اضافی اعمال شود.

انجام تنظیمات اولیه

هنگامی که محصول را برای اولین بار روشن می کنید، صفحه تنظیمات اولیه ظاهر می شود و می توانید تنظیمات اولیه محصول را انجام دهید.

- 1 در صفحه خوشامدگویی محصول (📶📶📶) بر روی گزینه <→> (به صفحه خانه برو) فرجه بزنید.
- 2 از صفحه اصلی قسمت **設定** [تنظیمات] <→> **言語** [زبان]> English [انگلیسی] را انتخاب کنید <→> تیک تغییر زبان را بزنید تا زبان به انگلیسی تغییر کند
- 3 بر روی **🔧** فرجه بزنید <→> "Initial setting wizard" [شروع تنظیمات]
- 4 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا موارد زیر تنظیم شوند
 - نام اول WAN
 - گام دوم مقدار داده ها
 - گام سوم: تنظیمات عملکرد
 - گام چهارم: به روز رسانی خودکار Wi-Fi^{۱)}
 - گام پنجم: دسترسی به Wi-Fi^{۲)}
- 5 در صفحه **"Thank you very much!"** بر روی "OK" فرجه بزنید

صفحه اصلی نمایان می شود.



